


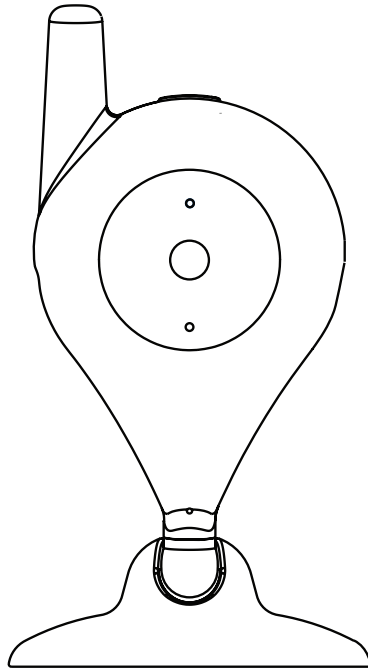

מוניטור תינוקות עם מצלמת IP Watch My Baby™ - High Bird™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il



משווק ע"י דוורון

יצרן: אם סי דיבייסס | MC Devices Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: 300T-i-300L-IPC300 שם דגם יבואן: Watch My Baby™ - High Bird

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.


- אזהרה:** מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.
- אזהרה:** אין להשתמש במתאמים וסוללות שאינם מתאימים למכשיר ועלולים לפגוע בתקינותו.
- אזהרה:** אין לחשוף את הסוללות לחום.
- אזהרה:** אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות קיצוניים. כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר לקרני שמש.
- אזהרה:** יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.
- אזהרה:** במהלך השימוש במכשיר, אין לכסותו במגבת. ובזמן ניקיונו יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי (OFF).
- אזהרה:** אין להניח שום דבר על כבל החשמל.
- אזהרה:** על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר תשומת לב לכבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים באופן קבוע.
- אזהרה:** יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני ניקיון הבית. אין ליצור שום מגע בין הכבל החשמלי לבין מים.
- אזהרה:** יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום נזק בלתי הפיך למוניטור.



פונקציות המצלמה

- תומך במערכות הפעלה מסוג IOS ו ANDROID.
- פונקציית אינטרקום.
- פונקציית ראיית לילה.
- פונקציית התראה בזיהוי קול או תנועה.
- צילום תמונות או הקלטת וידאו של תינוקות בעזרת הטלפון החכם.

תוכן הקופסה וחלקי המצלמה

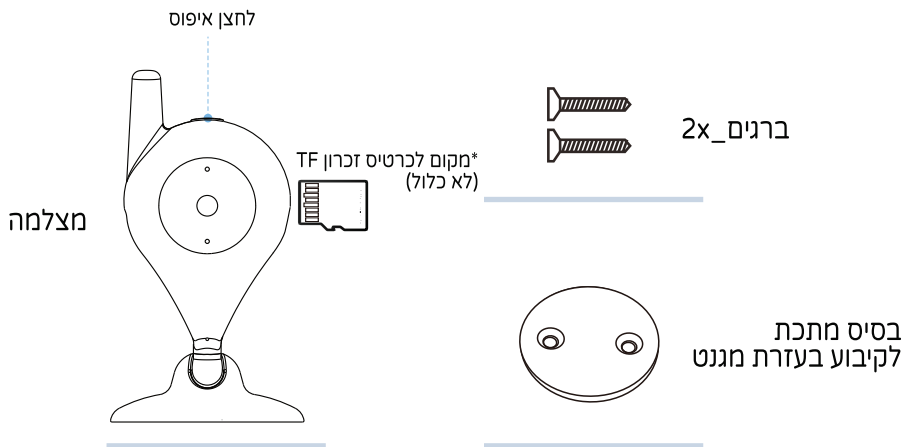

מדריך למשתמש

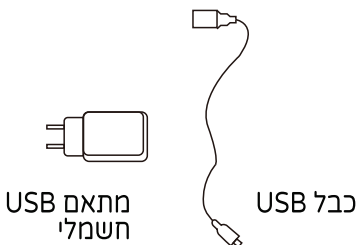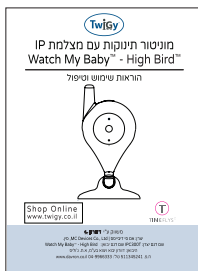

התקנת האפליקציה וחיבור לרשת WiFi

1. חפש את האפליקציה TimeFllys Car and Home ב- Apple Store או ב- Google play והתקן אותה, או סרוק את הברקוד שלהלן בהתאם למכשירך*:



IOS iPhone / iPad



Android

*לסריקת הקוד יש לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה לסריקת הברקוד.

התקנה ראשונית - חיבור המצלמה לרשת ה-Wi-Fi

לתשומת ליבך!


לפני תחילת ההתקנה יש לוודא שהינך נמצא באזור בעל קליטת Wi-Fi חזקה, ובידך סיסמת התחברות לרשת זו.

1. חבר את המצלמה לחשמל, המתן עד ישמע האות "Ready now".


2. יש להוריד את האפליקציה Timefllys.
סרוק את ה QR קוד או חפש את האפליקציה בחנות האפליקציות:
timefllys car and home

3


פתח את האפליקציה, לחץ על camera+ ולחץ על האייקון האמצעי להתקנה ראשונית.

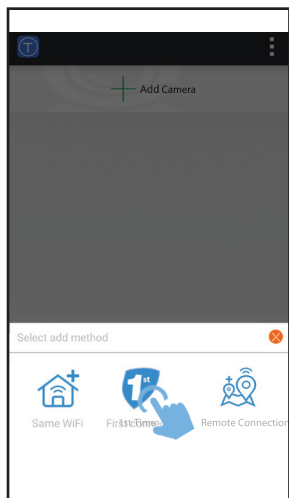


4

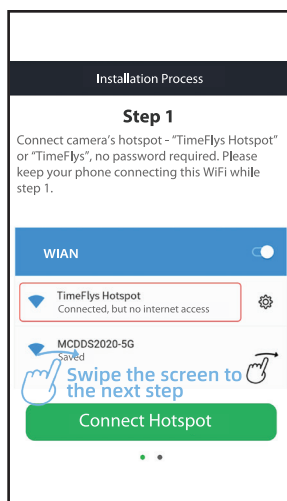


לאחר מכן החלק את המסך ועקוב אחר המשך השלבים.

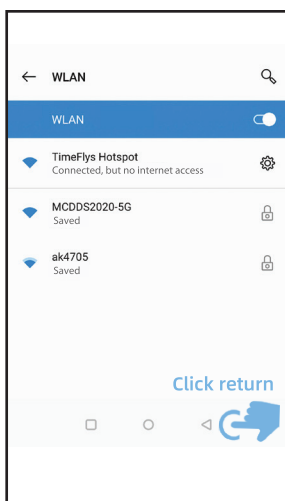

לאחר מכן לחץ על כפתור "הבא" (Next). בשלב זה תתבקש לחבר את המצלמה לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך.

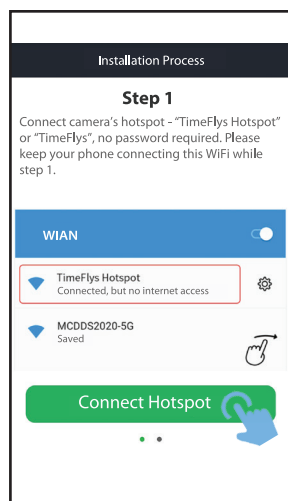

כעת יש לחבר את הטלפון ל-Wi-Fi של המצלמה תחת השם Timeflays Hotspot או TimeFkys ללא צורך בסיסמה.

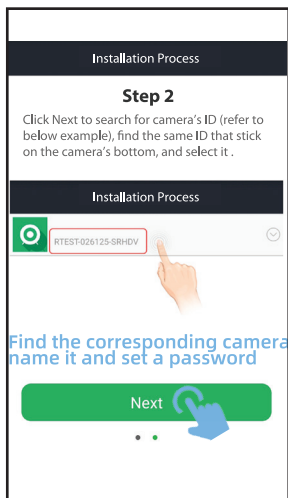


5
בחר את המצלמה לפי מספר ID של המצלמה (כמתואר באיור) הנמצאת בתחתית המצלמה. בחר סיסמה למצלמה.



6
כעת יש לחבר את המצלמה לרשת ה-Wi-Fi הביתית ולהכניס את הסיסמא. המצלמה פועלת! ניתן לבחור אותה מרשימת המצלמות המוגדרות. יש להמתין עד יישמע האות "Wi-fi settings Succeeded" המסמן כי ההתקנה הושלמה בהצלחה.

הסבר על האפליקציה

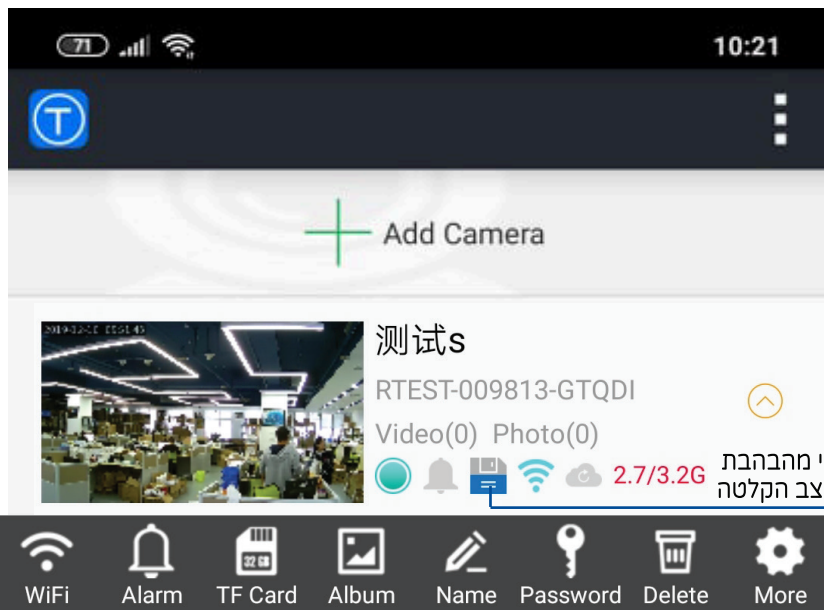

נורית חיווי מהבהבת
מסמנת מצב הקלטה

Wi-Fi

הגדרת
התראת קול

כרטיס
TransFlash
לא כלול*

תמונות + סרטוני וידאו
אחסון במכשיר הנייד


שנה שם למצלמה

החלף
סיסמא

תפריט
מוסתר

מחיקת זכרונות
של המצלמה

תפריט מוסתר

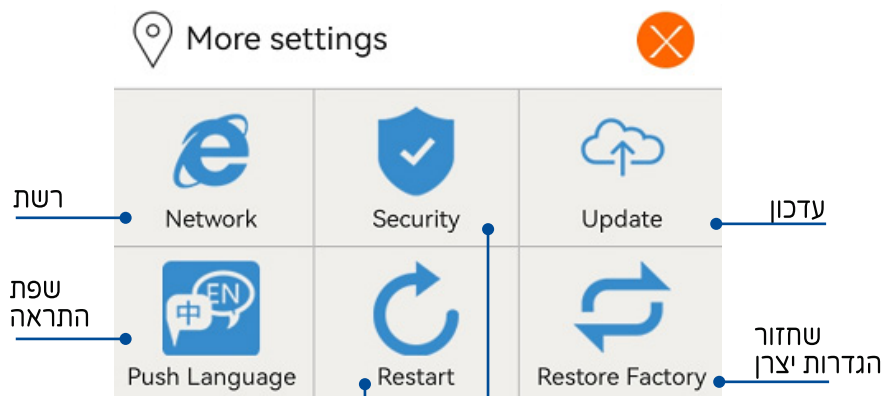

רשת

שפת
התראה

אתחול

6


אבטחה

עדכון


שחזור
הגדרות יצרן

הגדרת התראה

- התראה במצב "Arm" משמעו התראה פועלת.
- התראה במצב "Disarm" משמעו התראה כבויה.
- התראה במצב "Plan Arm", לבחירת תאריכים ושעות.
- מצב "Alarm Setting", להגדרות מתקדמות.

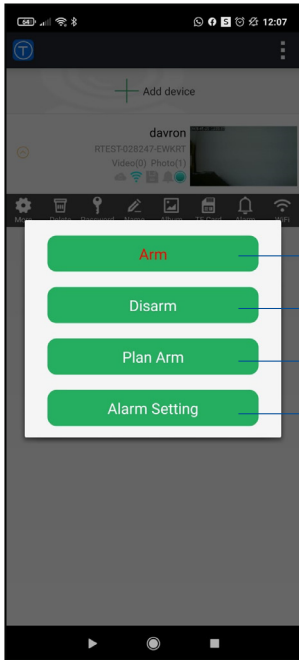


- התראה פועלת
- התראה כבויה
- התראה מתוכננת
- הגדרות מתקדמות

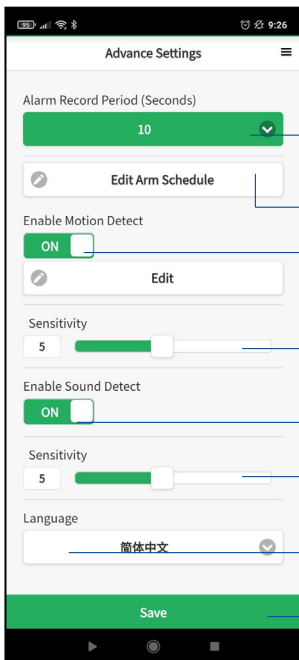

- דרגת רגישות משתנה מרמה 0 ועד 10.
- ככל שהערך גבוה יותר רמת הרגישות גבוהה יותר.
- ההגדרות נשמרות לאחר שפונקציית צליל והתראת תנועה מוגדרת, יש ללחוץ "SAVE" ולשמור.
- משך זמן הקלטת ההתראה (10 שניות, 30 שניות, 60 שניות)
- הגדרת ימים להפעלת ההתראה
- גלאי תנועה ON/OFF
- גלאי רגישות תנועה רגישות בין 1-10
- גלאי קול ON/OFF
- גלאי רגישות קול רגישות בין 1-10
- בחירת שפה
- שמור

הגדרת פונקציות הקלטה בכרטיס זכרון TF

לחץ ידנית על מנת להתחיל הקלטה בכרטיס זכרון TF
(המכשיר ימשיך להקליט גם כאשר יוצאים מהאפליקציה עד אשר תלחץ
על כפתור "Stop Recording" (הפסקת הקלטה)

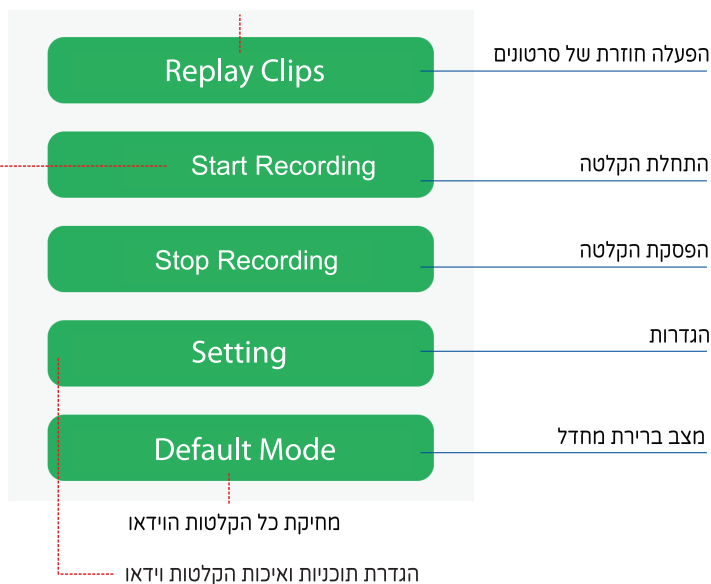

המצלמה תומכת ב-2 שיטות הקלטה:

1. פונקציות הקלטה במצלמה - סרטוני וידאו
2. צילומי מסך למכשיר הטלפון הנייד - תמונות




לשימוש:
יש להכניס הכרטיס לחלוטין
עד הישמע "קליק" הנעילה.

נורית החיווי

- נורית ירוקה דולקת - חיבור WIFI בוצע בהצלחה.
- נורית ירוקה מהבהבת במהירות - מצב הגדרות WIFI.
- נורית ירוקה מהבהבת באיטיות - מתחבר לרשת WIFI או חיבור לא תקין אם ההבהוב נמשך זמן רב.

פונקציות תמונה וקול:

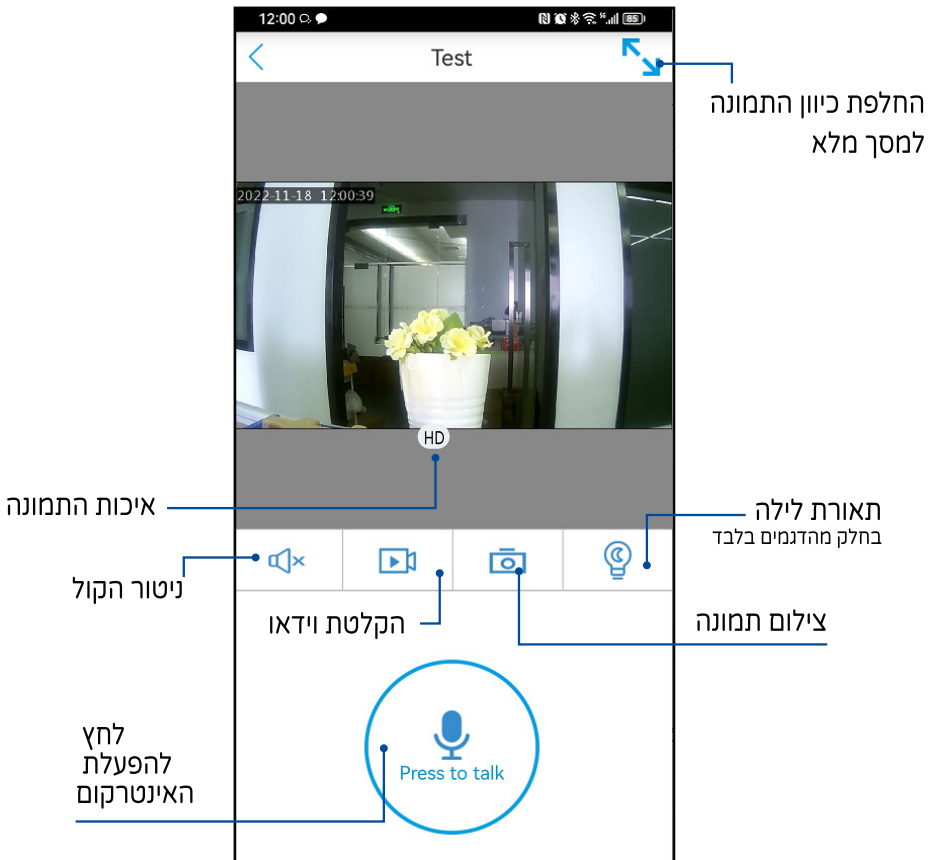


לחץ על מנת להקליט וידאו או לצלם תמונה. הסרטונים/תמונות מאוחסנים במכשיר הטלפון הנייד.

הגדרת המצלמה במכשיר טלפון נוסף:


המצלמה יכולה להתחבר למכשירי טלפון/ טאבלטים נוספים:
לאחר שהמצלמה הוגדרה כראוי במכשיר הראשי (בהתאם לשלבים בעמ' 3-6), ניתן להגדיר את המצלמה לצפייה במכשירים נוספים.

לחיבור על אותה רשת WiFi (כאשר נמצאים באותו הבית)


לתשומת ליבך: לפני ההתקנה, יש לוודא כי המכשיר הנוסף מחובר לאותה רשת Wi-Fi.

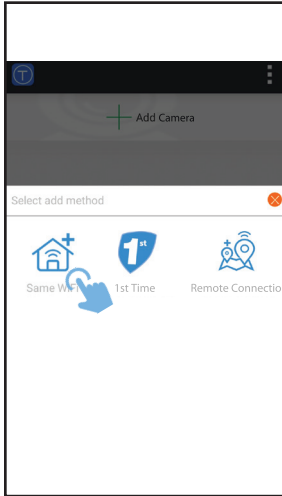


- 1 פתח את האפליקציה,
לחץ על Add camera+.
לחץ על האייקון המסומן להוספת מכשיר
להתחברות באותה הרשת (באותו הבית).

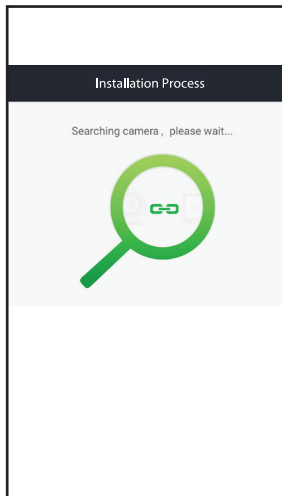


- 2 מאתר רשימת מצלמות.

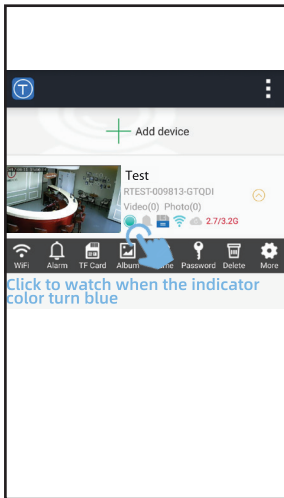

5 המצלמה פועלת!
לצפייה לחץ על המצלמה
כאשר נורת החיווי
הופכת לכחולה.

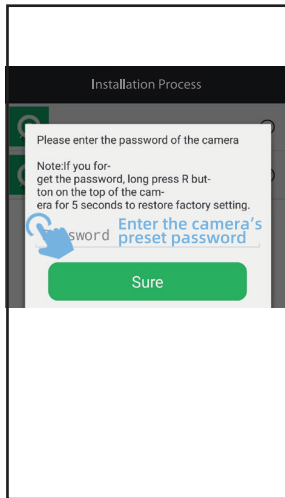


4 הכנס סיסמא של
המצלמה.

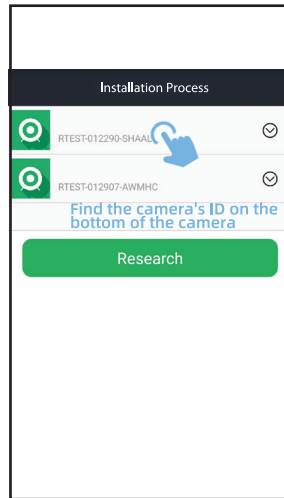


3 מצא את מספר ID של
המצלמה הנמצא בתחתית
המצלמה.
כעת בחר את המצלמה.

לחיבור מרחוק (המכשיר נמצא במקום אחר)

לתשומת ליבך: לפני ההתקנה, יש לוודא כי המכשיר הנוסף מחובר לרשת Wi-Fi כלשהיא. ברגע שהמצלמה מחוברת לרשת ה-WiFi, ניתן לחבר אליה מכשיר טלפון נוסף ממקום אחר.

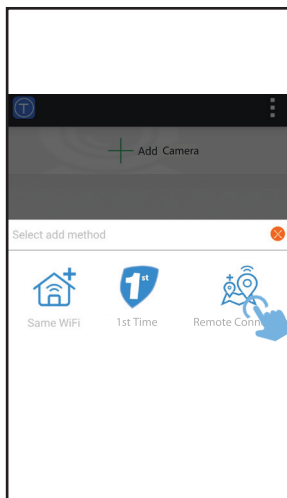

1 פתח את האפליקציה, לחץ על
Add camera+
לחץ על האייקון המסומן להוספת מכשיר
להתחברות מרחוק (כל מקום אחר).

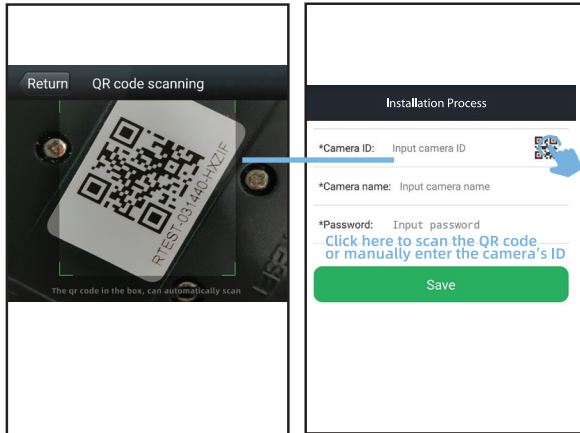


בשלב הבא יש להזין את הנתונים של המצלמה אליה אתה מעוניין להתחבר (כפי שהוגדרו בעת ההתקנה הראשונית) ולשמור אותם. 2

יש להזין את מספר ID של המצלמה + שם המצלמה כפי שהוגדר בעת ההתקנה הראשונית + סיסמת החיבור.

לקבלת מס' ה-ID ניתן לסרוק את QR קוד המופיע בתחתית המצלמה או להזין את הנתון ידנית ולשמור את הנתונים.


לתשומת ליבך!

במידה ואחד המשתמשים, מתוך מספר מכשירים המחוברים לאותה מצלמה, משנה את הסיסמא, שאר המשתמשים יצטרכו להתחבר מחדש עם הסיסמא העדכנית.

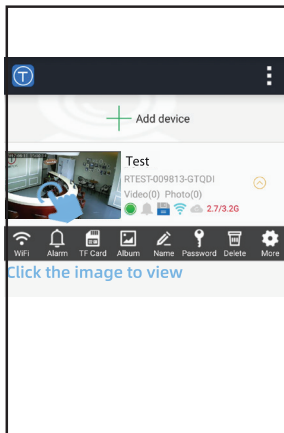

החיבור הצליח!
לחץ על התמונה כדי להתחבר למצלמה.

4

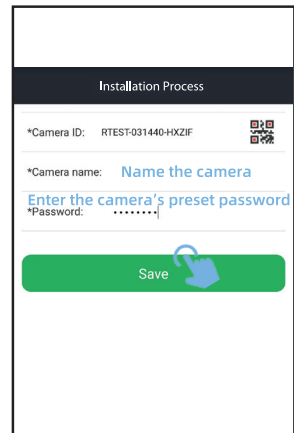

שמור את כל הנתונים.

3

שכחת את הסיסמה לחיבור המצלמה?

1. ניתן לשחזר סיסמא מכל נייד הנמצא מחובר בזמן הנתון דרך האפליקציה. לחץ על כפתור החץ ולאחר מכן על המילה "PASSWORD" בסרגל הכלים, והזן סיסמה החדשה בכל נייד שמיועד לחיבור חדש.
2. במידה ואין שום נייד מחובר למצלמה בזמן הנתון: לחץ על כפתור האיפוס למשך 5 שניות ושחרר את הלחצן. (הלחצן מסומן באות R בחלקה העליון של המצלמה). כעת ישמע האות "Restore Factory default settings", המתן 20 שניות עד ישמע בשנית האות "Ready now". לאחר מכן לחץ על כפתור First Time, בחלקו התחתון של המסך, כדי להתחבר מחדש (ראה עמ' 3 במדריך - סעיף 'חיבור ראשוני למצלמה').

יש מספר סיבות לחיבור לא תקין:

- אות WiFi חלש/אות טלפון נייד חלש - יש למצוא מיקום עם אות חזק
- שם נתב WiFi חייב להכיל רק אותיות ו / או מספרים (דוגמה לשם: XXX_2.4G)
- יש לוודא כי סיסמת ה-WiFi הוקלדה נכון.
- נתב WiFi חייב להיות מוגדר עבור ערוץ 2.4G ולא ערוץ 5G. במידה ומוגדר ערוץ 5G יש לשנות ל 2.4G
- יש לוודא מול ספקית האינטרנט / חברת התשתית שרשת ה-WiFi הביתית שלך אינה כוללת הגנות או חסימות לחיבור מצלמת IP.

חיבור נתב WiFi או מצלמה לרשת WiFi אחרת:

- שינוי ראוטר או רשת WiFi - יש ללחוץ על כפתור First Time ולהתחבר מחדש (מומלץ עם סיסמא חדשה).

