



הליכון לתינוק - Bell™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Bel Int'l Children's Products Co., Limited, סין
שם דגם יצרן: W1120NA2 שם דגם יבואן: הליכון לתינוק - Bell™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

פ.ח. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: ההליכון מיועד לילד המסוגל לשבת ללא עזרה, מגיל 6 חודשים לערך ועד משקל 12 ק"ג. ההליכון אינו מיועד לילדים שגובהם מעל 85 סנטימטרים.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון רק כאשר הילד יכול לשבת בכוחות עצמו.

אזהרה: על מנת למנוע חנק בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון וחלקי הפלסטיק ולהרחיקם מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה על-ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני השימוש יש לבדוק את כל חלקי המוצר שהם תקינים ולא ניזוקו במהלך השימוש הקודם.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את המוצר ולוודא שהוא לא שבור או בלוי, במקרה שיש בו נזק אין להשתמש בו ויש להרחיקו מילדך.

אזהרה: לפני הרכבת ההליכון יש לוודא שכל חלקיו תקינים.

אזהרה: בעת הרכבת ההליכון הרחק את ילדך מכל החלקים הנעים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל חלקי הבטיחות מותאמים ופועלים כראוי.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף אשר לא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: יש לסלק נוזלים חמים, כבלי חשמל וגורמים מסוכנים אחרים.

אזהרה: השימוש בהליכון מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו ולהתפתחותו.

אזהרה: יש להישמר ממקורות אש, מכשירי חימום ומכשירי בישול.
אזהרה: למניעת כוויות, יש לשמור על הילד הרחק מתנורים,

רדיאטורים, שטחי חימום, אש גלויה, נוזלים מתלקחים וכו'.
אזהרה: יש להרחיק מהישג ידו של הילד חלקי פלסטיק, ניילון או חפצים קטנים.

אזהרה: חוטים, שרוכים וסרטים עלולים לגרום לחנק. אסור לכרוך חפצים עם חוטים סביב לצוואר הילד, כגון שרוכי ברדס או שרוכים למוצצים. אסור לתלות חוטים על חפצים, או לחבר חוטים לחפצים בקרבת הילד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם אחד מהרכיבים שבור או חסר.
אזהרה: ההליכון אינו מיועד לשימוש בזמן האכלת הילד, כיוון

שחדירת נוזלים או אוכל עלולה לפגוע בחלקיו האלקטרוניים.
אזהרה: השתמש בהליכון רק על גבי משטח ישר, נקי מחפצים העלולים לגרום להליכון להתהפך. אסור להשתמש בהליכון ליד מדרגות, מפתנים, מדרון בריכות או גישה למים.

אזהרה: יש לחסום מדרגות על מנת למנוע סכנה או מוות.

אזהרה: המנע מהתנגשות בזכויות, דלתות, חלונות ורהיטים.

אזהרה: אין להשאיר את ההליכון חשוף למקור חום או שמש

ישירה. במידה וההליכון היה חשוף למקורות חום, יש

לוודא לפני השימוש כי ההליכון התקרר. אין להשתמש

בהליכון בטמפרטורה שמתחת ל-5°C.

אזהרה: חשיפה ממושכת של המוצר לשמש עלולה לגרום לדהייא של הבד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם הוא נפגם או נשבר.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינות מעצורי ההליכון.

אזהרה: אין להרים את ההליכון כשהילד בתוכו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בהליכון בזמן שהילד יושב בו.

אזהרה: אין להרים או למשוך את ההליכון בעזרת אביזרים אחרים.

אזהרה: יש לוודא ששתי רגליו של הילד נוגעות ברצפה, כדי להימנע מהחלקתו מן הכיסא.

אזהרה: יש להפסיק להשתמש בהליכון כאשר הילד יכול לעמוד או ללכת ללא עזרה.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון בפרקי זמן קצרים, לא יותר מעשרים דקות בכל פעם.

אזהרה: השימוש בהליכון הוא רק אם ילדך יכול לתמוך במשקל הגוף בעזרת רגליו.

אזהרה: בעת השימוש בהליכון, אין לאפשר לילדים אחרים לטפס לתוך ההליכון או לשחק בקרבתו ללא השגחת מבוגר.

אזהרה: לא ניתן להוציא את הפגוש האחורי לאחר ההתקנה ואין לנסות להוציאו גם לא בעזרת מברג או כל כלי אחר.

אזהרה: כדי למנוע חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את סרטי הפלסטיק אם הם אינם בשימוש לתליית מגש הפעילות. אין לחבר את מגש הפעילות להליכון יחד עם סרטי הפלסטיק.

אזהרה: כאשר ההליכון לא בשימוש יש לאחסנו הרחק מהישג ידם של ילדים וממקורות חום.

חלקי ההליכון


יש לוודא לפני הרכבת ההליכון שכל החלקים קיימים ותקינים.

ג




6 מעצורים
בטיחותיים

ב



2 גלגלים
קבועים אחוריים

א




2 גלגלים
מסתובבים קדמיים

ו



מושב מרופד

ה

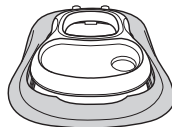

מסגרת ההליכון

ד



פגוש אחורי

ז




מגש פעילות
אלקטרוני




הרכבת ההליכון

הפוך את מסגרת ההליכון (ה).
הכנס את הגלגלים הקדמיים (א)
לחריצים בבסיס, וודא כי הגלגלים
מקובעים ומאובטחים היטב
במקומם ע"י משיכה בחוזקה
בגלגלים.

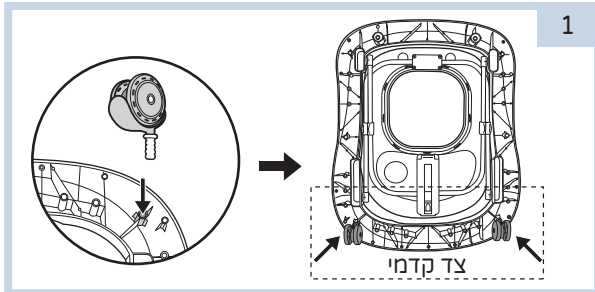


1

הכנס את הגלגלים האחוריים (ב)
לחריצים בבסיס, וודא כי הגלגלים
מקובעים ומאובטחים היטב
במקומם ע"י משיכה בחוזקה
בגלגלים. אם הגלגלים הותאמו נכון
תישמע נקישה בעת הכנסתם.
לחריצים המתאימים.

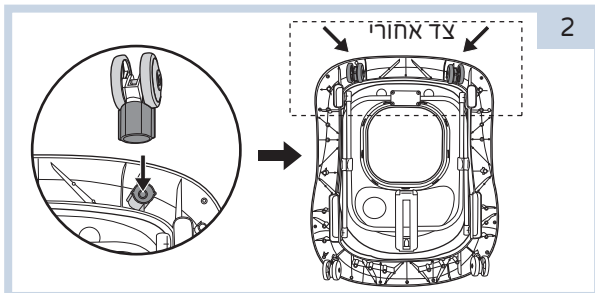


2

הכנס את המעצורים (ג) לחריצים
המתאימים בבסיס.
וודא שהמעצורים מקובעים
למקומם.

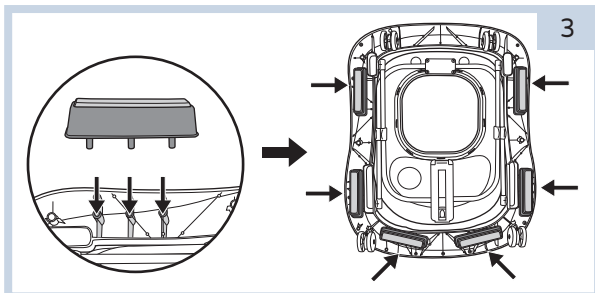

3


מקם את ההליכון על משטח
מיושר. לפתיחת ההליכון יש להרימו
מעט עד שהוא ננעל במקומו
ונשמעת נקישה וההליכון נמצא
בגובה המתאים באחד משלושת
מצבי הגובה.

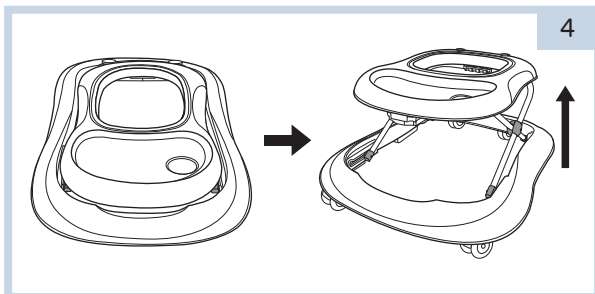

4


5

הכנס את טבעות הפלסטיק של המושב המרופד בחריצים הממוקמים על מסגרת ההליכון. העבר את הטבעות דרך החריצים, ולאחר מכן שחרר אותם והנח אותם לרוחב, וודא כי הם נעולות כראוי במקומם ולא יכולות לזוז או לצאת.

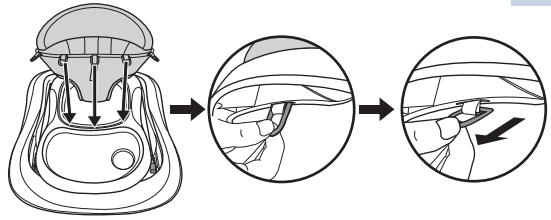

6


הכנס את הידית האחורית - הפגוש האחורי בגב ההליכון בחורים המתאימים, ודחוף כלפי מטה היטב עד שתשמע נקישה המאשרת שהידית במקומה. יש לוודא נעילת הידית במקומה ע"י משיכה בחוזקה.

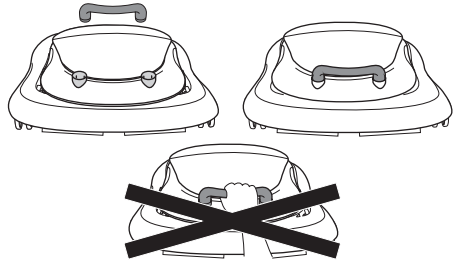

אזהרה: אין להרים את ההליכון על-ידי אחיזה בפגוש הצעצועים.
אזהרה: אין להישען על הפגוש הקדמי.
אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את מגש הפעילות האלקטרוני ובמידה והוא נפגם או ניזוק יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים ולפנות אך ורק ליצרן או המפיץ כדי לתקנו.
אזהרה: אין להרים את ההליכון מהידית האחורית.

7

הכנס את הצעצועים הקטנים למקומות המתאימים להם במגש הפעילות האלקטרוני, מקם את מגש הפעילות האלקטרוני על המגש הקדמי של ההליכון והדק באמצעות תפסני הפלסטיק בשני צידי המגש וודא כי הוא נעול היטב במקומו.

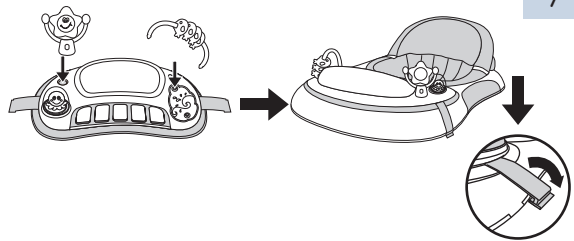




התאמת גובה ההליכון

אזהרה: בעת פתיחת/ סגירת/ כיוון גובה ההליכון הרחק את ילדך מהמקום.


אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא כי הכפתור הממוקם מתחת למגש נעול. בעת נעילת הכפתור תישמע נקישה, כעת לחץ את המושב לכיוון הרצפה לווידוא הנעילה (איור 9).

להליכון 3 מצבי גובה. להתאמת גובה המושב, יש להוציא את הילד מההליכון. הרם את מגש ההליכון כלפי מעלה עד שהוא ננעל במקומו ונשמעת נקישה. להנמכה, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש עם כיוון השעון, ללחוץ על הכפתור ולהיזיז את המושב מטה עד שההליכון נמצא בגובה הרצוי. כעת יש לשחרר את הכפתור, ההליכון ינעל ותישמע נקישה.

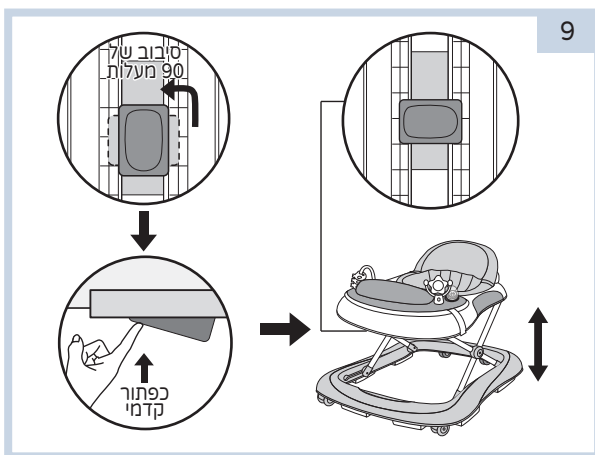

אזהרה: יש להוציא את הילד מההליכון לפני סגירתו.


לסגירת ההליכון, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש בכיוון השעון ולדחוף אותו כלפי מעלה. כעת יש להנמיך את ההליכון עד לסגירתו המלאה.

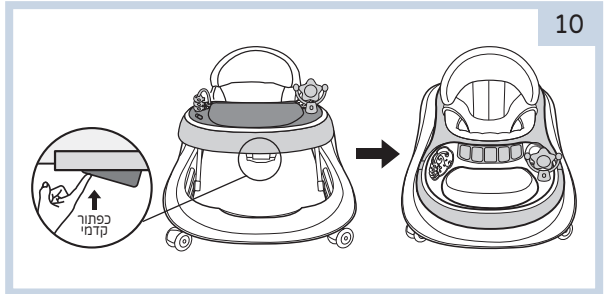

10

מעצורים רכים (לבחירה)

יש לחבר את המעצורים למקומות המתאימים להם (כמתואר באיור 11) ולאבטח כל אחד מהם בעזרת 3 ברגים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי.

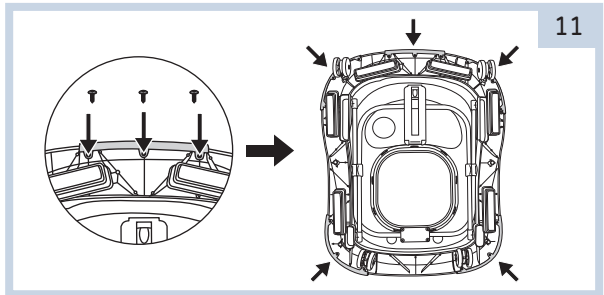


11

מגש פעילות אלקטרוני

אזהרה: ההליכון כולל מגש פעילות אלקטרוני המחובר למסגרת ההליכון (איור 7).

יש לנקות את מגש הפעילות תקופתית בעזרת מטלית לחה בלבד. מגע רב של מים במגש הפעילות עלול לפגוע בפעילותו התקינה.

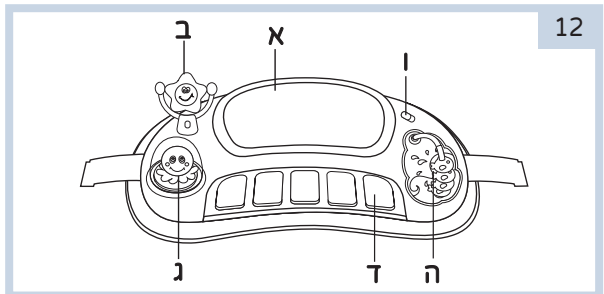

12

(א) מדבקות תלת מימד צבעוניות (ב) צעצוע מסתובב (ג) הבהוב אורות ומוזיקה כאשר לוחצים על התמנון (ד) קלידי הפסנתר מפיקים צלילי מוזיקה נעימים (ה) העבר את החרוזים קדימה ואחורה (ו) כפתור כיבוי / הדלקה

יש להתקין 2 סוללות של 1.5 וולט מסוג AA במגש הפעילות (לא כלולות).

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה תא

הסוללות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את

הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות

המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: מומלץ להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג

לפי דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם

ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.
אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

להתקנת או החלפת סוללות, יש לשחרר את ההברגה שמתחת למגש הפעילות בעזרת מברג מתאים, ללחוץ ולפתוח את הכיסוי. יש לוודא שהסוללות הוכנסו בכיוון המתאים בהתאם לאיור שבתוך תא הסוללות. בסיום הפעולה יש להחזיר את המכסה למקומו ולהדק את ההברגה.

נקיון ואחזקה

- יש לנקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לוודא באופן תקופתי שחלקי ההליכון תקינים ומורכבים כראות.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק, הבד והמעצורים בעזרת מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או בחומרי הלבנה.
- יש לייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת חלודה.
- יש לשמור על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

הוראות ניקוי הריפוד:

- יש לכבס ידנית במים קרים.
- אין להשתמש בחומרים מלבינים.
- אין להכניס את הריפוד למייבש.
- אין לגהץ את הבד.

